

CLÔTURE SOUPLE

MONTAGE : **



OUTILLAGE

Pince, pince coupante, fil à plomb, cordeaux, truelle, pelle, brouette, pioche, bêche, masse.

PRÉPARATION

Symboliser l'emplacement de la pose avec les cordeaux et des piquets solidement plantés.

Attention à l'horizontalité du terrain, creuser ou combler si nécessaire pour obtenir un meilleur résultat.

Une bonne préparation facilite la pose.

Planter des piquets pour marquer l'emplacement précis des poteaux, espacement de 2,50 à 3,00 m.




fil de tension



fil d'attache





tendeur

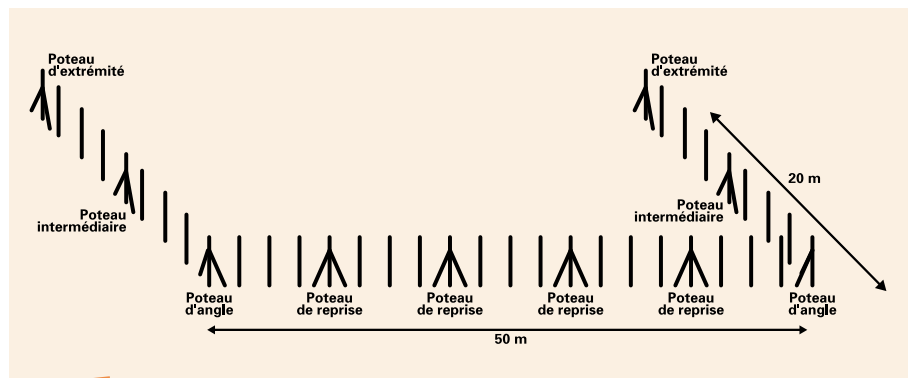

L'ASTUCE POINT.P

Niveller les terrains en pente facilitera la pose.

les étapes du montage

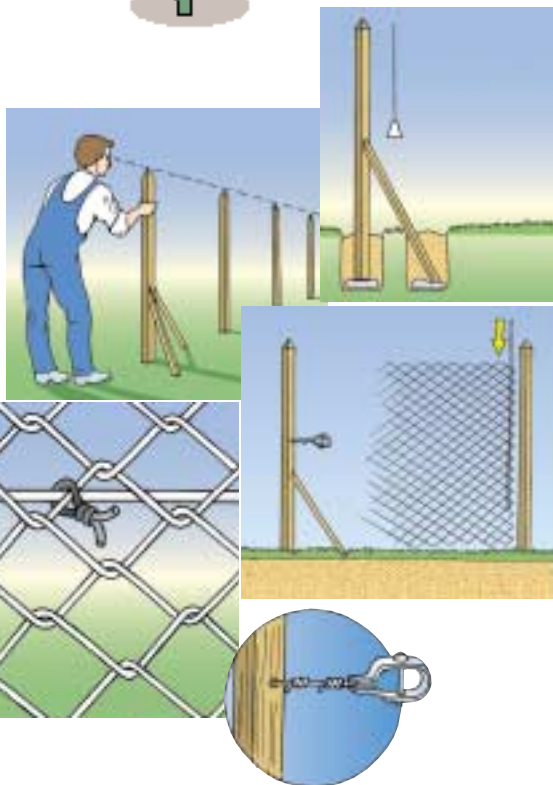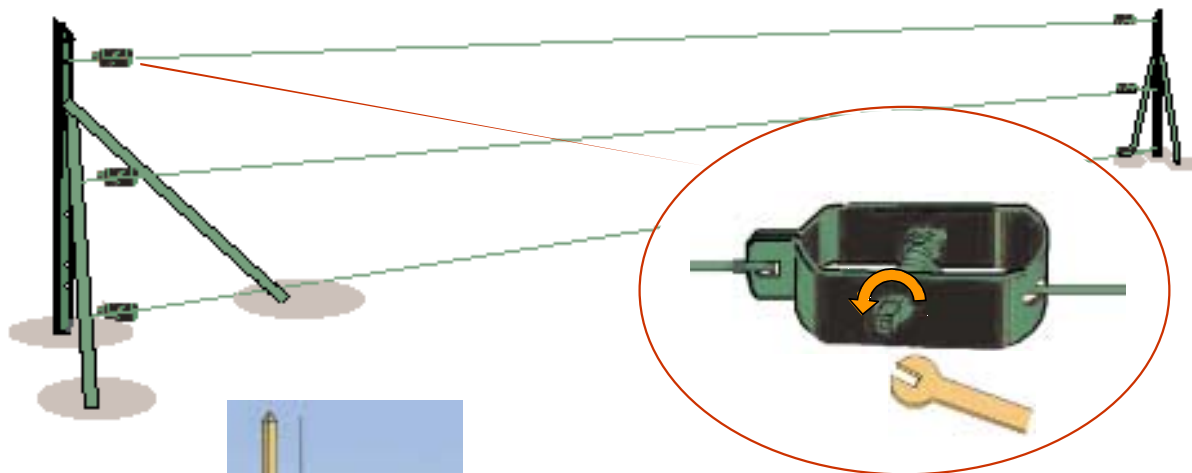

POSE DES POTEAUX

Les poteaux plantés en terre le seront d'un tiers de leur hauteur.
 Les poteaux d'angle avec leur jambe de force et les poteaux de reprise seront scellés dans un béton de 30 x 30 cm sur un tiers de leur hauteur.
 Faire le trou à la bêche et à la pelle.
 Couler un béton (1 part ciment + 2 sable + 4 graves) y insérer les poteaux et jambes déjà assemblés.
 Vérifier l'aplomb.
 Laisser sécher 1 jour.
 Poser de même les poteaux intermédiaires en vérifiant l'alignement au cordeau tendu entre les poteaux d'angle maintenant solides.
 Vérifier la hauteur du poteau pendant le scellement pour aligner les trous supérieurs.
 Il faut un poteau de tension avec jambes de force tous les 50 m maximum.
 Attendre 4 jours avant d'entamer la pose du grillage.

POSE DES FILS

Commencer par le fil du bas. Passer un fil dans le trou, le ligaturer et monter un raidisseur à 20 cm.
 Y introduire un fil et faire un tour de clef plate.
 Dérouler le rouleau (pour éviter les torsions) jusqu'au poteau de tension ou d'angle suivant.
 Poser un raidisseur comme précédemment.
 Recommencer l'opération pour le fil supérieur, ils seront espacés de 45 cm maximum.
 Tendre les fils en commençant par celui du bas.
 Ne pas trop tendre, les autres fils ne doivent pas mollir.

POSE DU GRILLAGE

Dérouler l'intégralité du grillage aux pieds des poteaux, à l'extérieur de l'enclos.
 Relever le grillage et enfiler une barre de tension dans les mailles. Attacher la barre aux fils de tension.
 Relever le reste du grillage en le maintenant par quelques attaches.
 Tendre le grillage et enfiler une barre de tension à l'extrémité, attacher. Tendre en serrant les tendeurs.
 Attacher le grillage tous les 50 cm en quinconces sur les fils, ne pas trop serrer pour permettre un glissement.

PIQUETS ET JAMBES DE FORCE

	Exemples		
	10m	25m	50m
départ : 1 piquet 2 jambes	1 piquet 2 jambes	1 piquet 2 jambes	1 piquet 2 jambes
1 piquet tous les 2,50 m	4 piquets	10 piquets	20 piquets
2 jambes tous les 4 piquets	2 jambes	6 jambes	10 jambes

AUTRES ACCESSOIRES PAR ROULEAU DE 25 M

hauteur	1,00m	1,20m	1,50m	1,75m	2,00m
tiges de tension	2	2	2	2	2
tendeurs	3	4	4	5	5
fil tension 100 ml	1	1	1	2	2
fil d'attache 50 ml	1	1	1	1	1

DÉROULER

LE GRILLAGE COMPACTÉ

- Coucher le rouleau sur le sol et couper les liens extérieurs.
- Dérouler 1 mètre de grillage, 2 ou 3 ficelles noires apparaissent.
- Reculer en tenant les ficelles qui dérouleront le reste du grillage.