

MONTAGE : * 



OUTILLAGE

Cordeau, règle, niveau, mètre pour la pose directe ou sur plots réglable.

APPLICATIONS


Terrasse, entourage de piscine, ... Les caillebotis triangulaires permettent de contourner tous les obstacles et de donner libre court à la création de formes.

CAILLEBOTIS


- En bangkirai d'Indonésie *Shorea shorea*, imputrescible, plus résistant que le teck, ne nécessitant aucun traitement. Densité élevée, 850-900 kg/m³. Conseiller l'application d'une huile de protection pour préserver la couleur du bois dans le temps.
- En Pin Rouge de Finlande, *Pinus Sylvestris*. traité par autoclave avec un additif hydrofuge (paraffine) injecté au cœur du bois qui améliore sa stabilité dans le temps.




Plot réglable

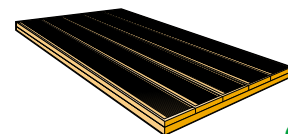


Rectangle
60 x 120 cm



Carré
60 x 60 cm

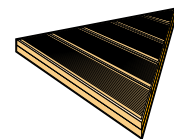

Triangle
gauche
60 x 60 cm

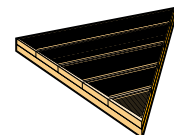

Triangle
droit
60 x 60 cm



Géotextile

L'ASTUCE POINT.P

La pose d'un Géotextile évitera les repousses de végétation sous la terrasse.

les étapes du montage




PRÉPARATION

Préparer sur papier (schéma) le montage désiré.
 Symboliser au sol avec piquets et ficelles.
 Tirer un cordeau définissant l'axe central du montage.

POSE

Poser les caillebotis de part et d'autre du cordeau central, à l'avancement.

- Directement sur une surface stabilisée, terre, gazon, sable...
 Conseiller l'application géotextile en sous face pour éviter la repousse des mauvaises herbes.
- Sur plots réglables (écartement de 60 cm), idéal pour reprendre une surface de niveau jusqu'à 30 cm.
- Sur plots béton et lambourdes en pin traitées 28 x 70 ou 22 x 120 mm écartées de 60 cm (voir fiche 21).

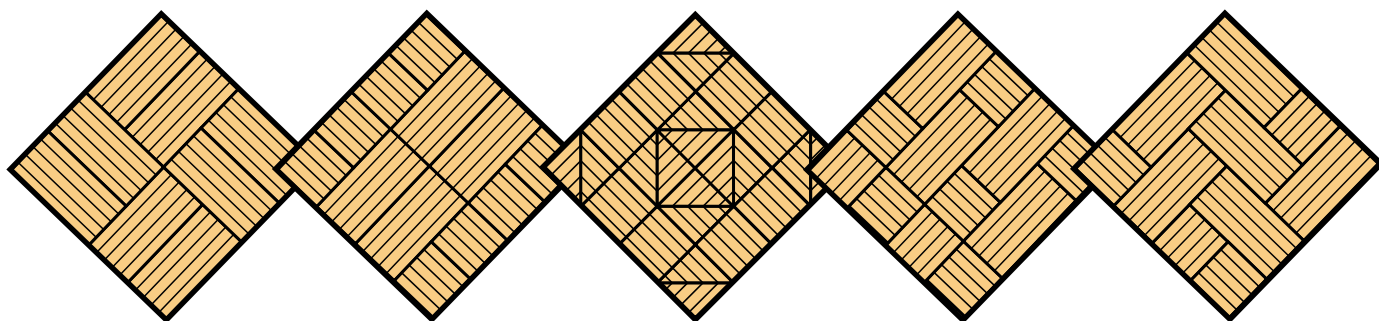

Quelques exemples de montage possibles.