

MONTAGE : **



OUTILLAGE





Bétonnière, seau, auge, pelle, truelle, fer à joints, mètre, règle, niveau.



L'ASTUCE POINT.P

Profiter des travaux de terrasse pour prévoir des fourreaux de passage de canalisation et alimentation électrique.

les étapes du montage

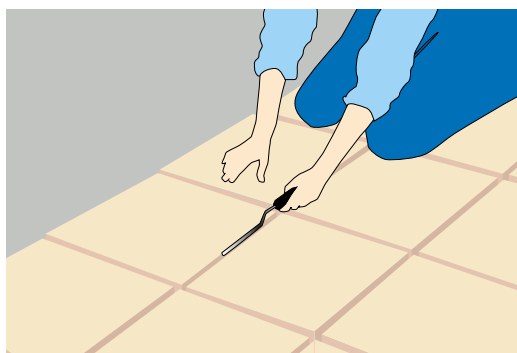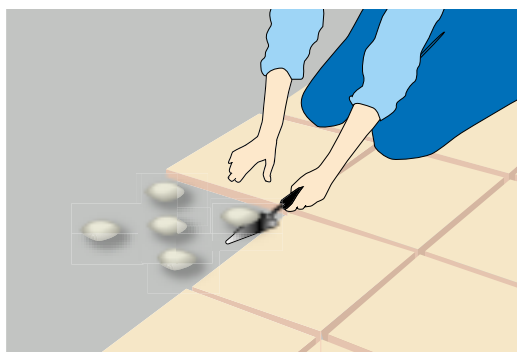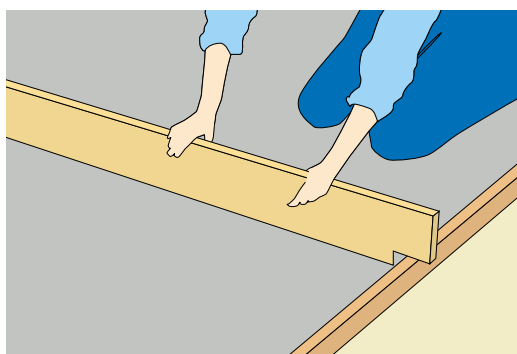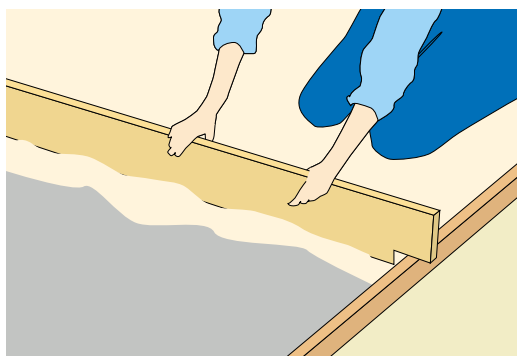

PRÉPARATION

Décaper la terre végétale.
Pratiquer un décaissement sur 25 cm.
Apporter un fond de forme 0/80,
compacté et stabilisé sur 15 cm.
La pente de la couche supérieure
à 2 % et identique à celle du sol fini.
Couler une dalle de béton (avec
treillis) bien drainée et nivelée.
Prévoir un joint de dilatation pour la
dalle.
Attendre 72 heures.

POSE

Tracer au cordeau l'axe central
de l'ensemble à poser.
Poser les dalles
sur 5 plots de ciment-colle.
Ajuster le niveau au maillet.
Laisser un joint de 5 mm
entre les dalles.

