

PROCOPESE, PROCOJOINT

MONTAGE : * 



OUTILLAGE

Truelle, pelle, auge, seau, cordeau, règle, malaxeur lent.

UTILISATION

Toute dalle, pavé, pierre naturelle, béton sur assise rigide, intérieur et extérieur y compris zones circulées.

Procopose pour la pose.

Procojoint pour les joints de 5 à 40 mm sur > 20 mm de profondeur.

COMPOSITION

Ciments spéciaux, sables silicieux, adjuvants spécifiques non chlorés, fibres.


RENDEMENT

Procopose : 100 kg au m² environ.

Procojoint : 20 kg au m² environ.



les étapes du montage

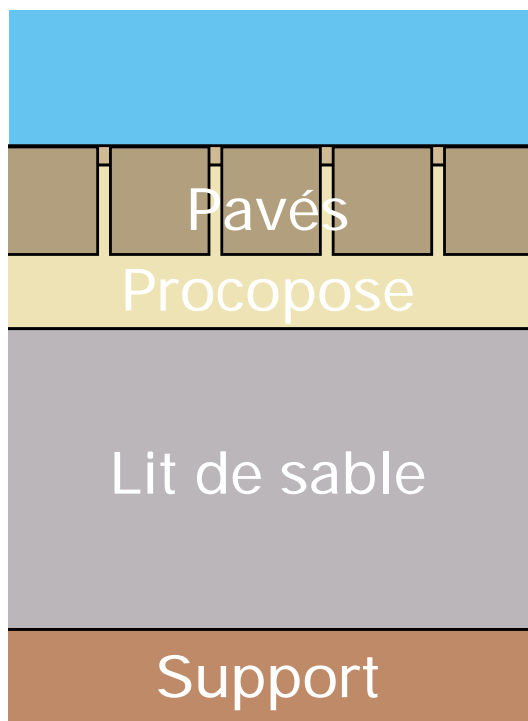

POSE

Nettoyer le support des excédents non adhérents.

Gâcher le procopose.
Appliquer à la truelle en couche régulière.
Tirer à la règle en vérifiant l'horizontalité, s'aider de planches latérales de coffrage.

Poser les pavés ou dalles en les ajustant du manche de la truelle.

Attention à ne pas faire remonter le procopose dans les joints.

Séchage 5 heures.

FINITION

Gâcher le Procojoint.

- En coulis (15 % d'eau), verser entre les pavés jusqu'à affleurement.
- En mortier (11 % d'eau), faire pénétrer entre les pavés à la truelle.

Enlever le surplus à la serpillère détrempee.

Séchage passage piétons 24 h, passage autos 48 h.

