

## FIX'LAM

MONTAGE : \*



### OUTILLAGE



Tournevis ou visseuse, niveau, scie, mètre.

### UTILISATION

Système de fixation pour lames de terrasse.  
Pose facilitée et maintien parfait.  
Démontage facile.

### MATÉRIAUX

Fixation en acétal copolymère, haute résistance.  
Vis galvanisées, ne rouillent pas.

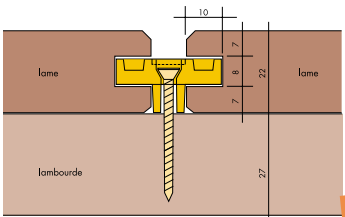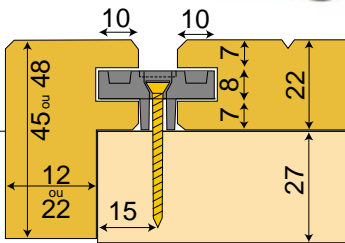

Lame pin



Lame ipé



Profil de finition pin





Profil de finition ipé





### L'ASTUCE POINT.P

Seul système permettant montage et démontage à volonté.

# les étapes du montage

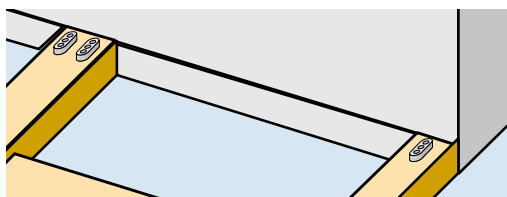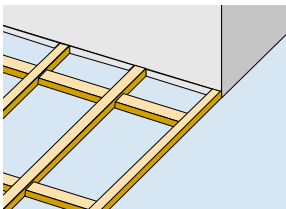

Pour éviter les remontées d'herbe sous la terrasse, poser un Géotextile.

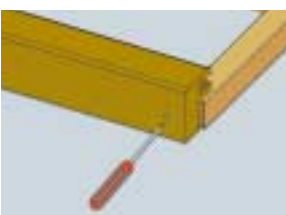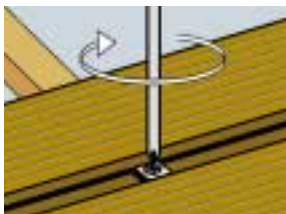

## PRÉPARATION DU SUPPORT

Aplanir le sol support si besoin.  
Poser Géotextile.

Disposer les lambourdes perpendiculairement aux futures lames de terrasse, les espacer de 30 cm avec des éléments perpendiculaires.

Ne couper l'extrémité des lambourdes qu'à la finition (habillage de la coupe).

## POSE

Commencer la pose côté obstacle fixe (mur, margelle de piscine, etc.).

- Lambourdes extérieures.  
Fixer 1 Fix'lam à 15 mm de l'obstacle fixe.
  - Lambourdes de raccord de lame (préférer la pose en coupe de pierre). Fixer 2 Fix'lam à 15 mm de l'obstacle fixe.
- Poser la 1<sup>re</sup> rangée de lames.  
Fixer la 2<sup>e</sup> série de Fix'lam, serrer la 1<sup>re</sup>.  
Poser la 2<sup>e</sup> rangée de lames.  
Fixer la 3<sup>e</sup> série de Fix'lam, serrer la 2<sup>e</sup>.  
Renouveler l'opération.

Poser la dernière rangée de lames, fixer la dernière série de Fix'lam et couper les lambourdes à 15 mm des vis des Fix'lam.

## FINITION

Fixer un profil de finition (32 x 48 ou 22 x 45) en bout des lambourdes avec des vis (4 x 70 ou 4 x 60) au travers du profil et dans le fil des lambourdes.

