


MONTAGE : * 

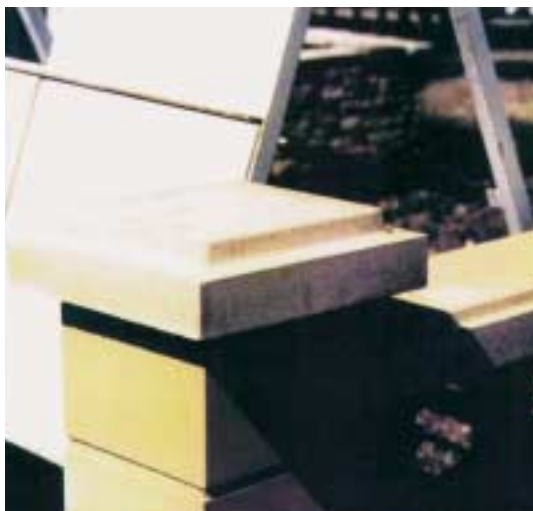

Avec traitement Mat Prévention



Sans traitement Mat Prévention

OUTILLAGE

Pinceau, brosse plate, ou pulvérisateur basse pression.

Nettoyage des outils au white spirit.

PROTECTION DES SUPPORTS POREUX EN EXTÉRIEUR

Mat Prévention protège contre les taches, l'encrassement, les matières grasses, l'eau et l'humidité.

Il empêche la formation de mousse. Il ne modifie pas l'aspect.

UTILISATION

Terres cuites, grès étirés, pavés, bordures, dalles gravillonnées, pierres naturelles, balustres, piliers, joints...

PÉRIODICITÉ

Mat Prévention génère un effet perlant, les gouttes d'eau ne pénètrent pas le support traité.

Quand cet effet a disparu, faire un nouveau traitement.

CONSOMMATION

1 litre pour 5 à 10 m².

L'ASTUCE POINT.P

Appliqué avant la pose, Mat Prévention facilite le nettoyage des taches de ciment, enduit et colle.



les étapes du montage



CONSEIL

Sur les pierres reconstituées, éviter tout excédent de Mat Prévention en éliminant avec un chiffon sec.

APPLICATIONS

Sur support propre et sec :


- en pulvérisation basse pression,
- au pinceau en badigeon.

SÉCHAGE

Après 24 heures, les matériaux retrouvent leur aspect naturel.

ENTRETIEN

Ne jamais utiliser de nettoyeur haute pression.

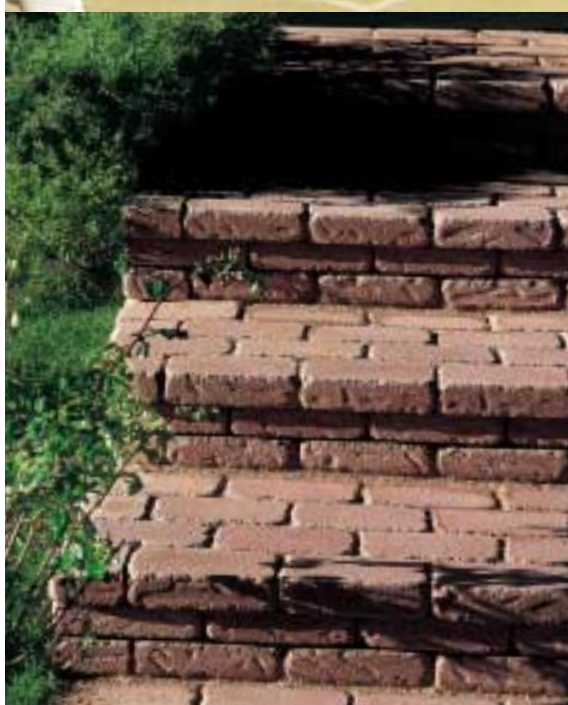

Mat Prévention est un produit sous contrôle Qualité SOCOTEC.