

PLAQUETTES PAREMENT

MONTAGE : *
**OUTILLAGE**

Niveau, ciseau à brique, truelle, fer à joint, spatule crénelée (peigne), baguettes bois.

PRÉPARATION

Nettoyer et dégraisser le support, gratter si besoin.


Faire un essai avec 2 ou 3 rangées pour ajuster l'épaisseur des joints (2 mm minimum) pour éviter les coupes maladroites ou superflues.

Faire gonfler les baguettes bois dans l'eau.

**L'ASTUCE POINT.P**

Ajouter 10 % à votre mesure de surface, pour les coupes.

les étapes du montage

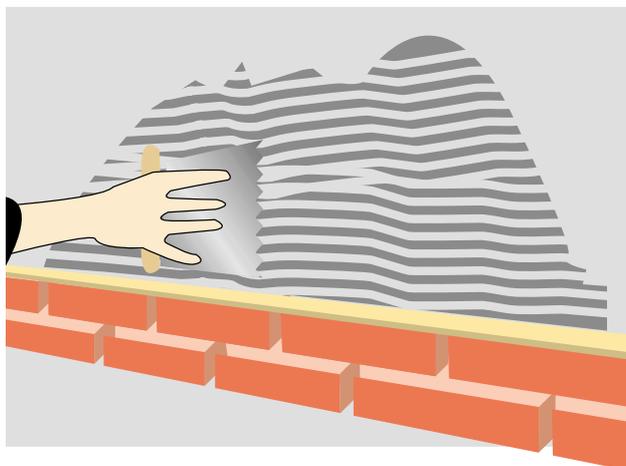

POSE

Appliquer le mortier-colle peigne sur le support.
Coller les plaquettes de la 1^{re} rangée en vérifiant l'horizontalité.
Placer une baguette bois, de l'épaisseur du joint souhaité, sur la 1^{re} rangée de plaquettes.

Recommencer l'opération pour les rangées suivantes en décalant chacune d'une demi-plaquette pour obtenir le rendu coupe de pierre.

Contrôler fréquemment avec mètre et niveau.
Nettoyer les souillures à l'éponge avant durcissement.

FINITION

Jointoyer 24 heures après le collage.

Remplir les joints avec du mortier de jointoiement à l'aide d'un fer à joints.

Nettoyer rapidement les excédents à l'éponge.

