

MONTAGE : **



OUTILLAGE

Bétonnière, seau, auge, pelle, truelle, fer à joints, mètre, règle, niveau.

APPLICATION


Toute terrasse couvert ou non.



L'ASTUCE POINT.P


Profiter des travaux de terrasse pour prévoir des fourreaux de passage de canalisation et alimentation électrique.

les étapes du montage

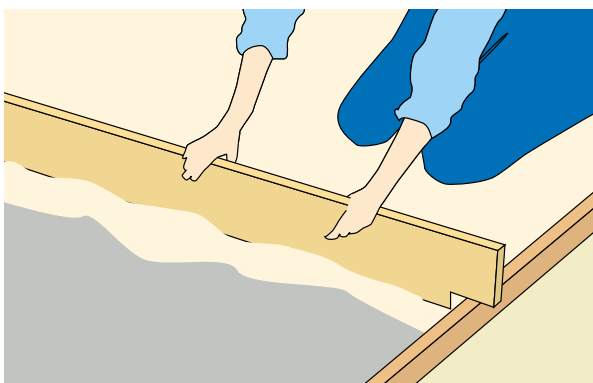

PRÉPARATION

Décaper la terre végétale. Pratiquer un décaissement sur 25 cm. Apporter un fond de forme 0/80, compacté et stabilisé sur 15 cm. La pente de la couche supérieure à 2 % et identique à celle du sol fini. Couler une dalle de béton (avec treillis) bien drainée et nivelée. Prévoir un joint de dilatation pour la dalle. Attendre 72 heures.

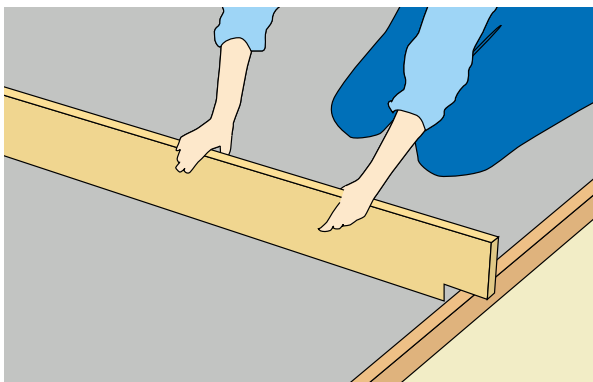

POSE EN DOUBLE ENCOLLEGE

Tracer au cordeau l'axe central de l'ensemble à poser. Encoller à la spatule crênelée la surface de la dalle et la surface réceptrice avec un mortier-colle type Fermaflex. Laisser 10 à 15 mm d'espacement pour les joints.



JOINTOIEMENT

Par temps sec, 24 heures minimum après le pose des dalles, utiliser Procojoint de couleur assortie. Le niveau des joints doit être inférieur à celui des dalles.

