

# Les Exclusifs



## Parquets massifs pin maritime

### Pin maritime massif 21 mm à clouer

#### Pin massif huilé

2000 x 140 x 21 mm

naturel

cérusé  
blanc



#### Pin massif verni

2000 x 155 x 21 mm

lame  
large



### Pin maritime massif 14 mm à coller en plein ou en cordons

#### Pin massif brossé verni

960 x 90 x 14 mm

blanc  
nacré



### Accessoires

**Colle spatulable SPU pour collage en plein  
seau de 21 kg (pour une surface 21 m<sup>2</sup> environ)**

**Colle au cordon polyuréthane CPU  
cartouche de 310 ml (pour une surface de 1,1 à 1,5 m<sup>2</sup>)**

**Huile d'entretien bidon de 1 litre (pour une surface de 50 m<sup>2</sup>)**

**Savon bidon de 1 litre (pour une surface de 400 m<sup>2</sup>)  
à diluer dans 40 litres d'eau**

**Plinthe assortie 2400 x 80 x 15 mm**

#### ENTRETIEN DES PARQUETS HUILES.



L'entretien général s'effectue par application de l'huile "Les Exclusifs" suivie d'un essuyage au chiffon de coton. Les endroits particulièrement détériorés seront dépolis (rayures, brûlures, chocs...) à l'abrasif très fin, pour éliminer les traces d'agression sur le bois, puis réimprégnés. L'huile "Les Exclusifs" est spécialement conçue pour les parquets huilés. Elle imprègne la surface du parquet, et la protège contre la poussière et l'humidité. Les parquets huilés doivent être entretenus régulièrement selon la sollicitation.

Seul l'utilisation de l'huile "Les Exclusifs" permet de garantir la longévité des parquets, elle apporte aux parquets une belle chaleur naturelle.

#### NETTOYAGE COURANT.



Pour la poussière, un simple coup de balai ou d'aspirateur.

Nettoyer les parquets aussi souvent que nécessaire avec une serpillière et le savon "Les Exclusifs". 1 litre de savon, dilué dans 40 l d'eau permet de nettoyer environ 400 m<sup>2</sup>.

#### ENTRETIEN DE LONGÉVITÉ.

Une fois par an environ pour les habitations ou mensuellement pour les lieux publics et magasins, le parquet sera traité en profondeur. Le savon et l'huile d'entretien permettent de réaliser facilement et efficacement cet entretien.

Passer régulièrement l'aspirateur et nettoyer avec le savon "Les Exclusifs". (important: attendre 15 jours pour la 1<sup>re</sup> intervention après huilage).

Sur les petites zones le nécessitant, appliquer un peu d'huile "Les Exclusifs" et lustrer avec un chiffon non pelucheux, jusqu'à ce que la surface ne soit plus collante au toucher.

Le savon "Les Exclusifs" élimine les saletés résiduelles, et l'huile "Les Exclusifs" préserve l'aspect nourri et la beauté naturelle du bois.

Un cercle vertueux: après plusieurs passages d'huile d'entretien, la surface du parquet sera plus résistante, moins sensible à la saleté et donc plus facile à entretenir.

L'huile "Les Exclusifs" est prête à l'emploi et s'utilise pure. Bien agiter le bidon ou le vaporisateur avant utilisation.

Huilage d'entretien sur parquets huilés:  
1 l couvre ± 50 m<sup>2</sup>

Huilage de finition sur parquets bruts:  
1 l couvre 10 à 15 m<sup>2</sup>.

#### ENTRETIEN DES PARQUETS VERNIS.

La finition vernie du parquet empêche poussières et saletés de s'incruster et facilite son entretien.

Pour éliminer la poussière un simple passage de balai ou d'aspirateur est suffisant.

De temps en temps, le sol peut être nettoyé à l'aide d'une serpillière humide bien essorée avec un shampoing doux adapté.


Pour éliminer localement des taches difficiles de graisse, d'huile, de café... utiliser un détergeant neutre, toujours avec du matériel bien essoré.



Le produit d'entretien des parquets vernis, le raviveur "Les Exclusifs", est recommandé lorsque la surface du verni présente des marques d'usage (micro-rayure, petites altérations de surface). Une couche de raviveur, appliquée de temps à autre, permettra de retrouver tout le lustre du verni. Produit de nouvelle génération, le raviveur permet de nettoyer et d'entretenir les parquets vernis, tout en conservant l'aspect d'origine. Non filmogène, le protecteur utilisé régulièrement, limite l'encrassement et facilite l'entretien.

#### FINITION DES PLANCHERS BRUTS.

L'huile "Les Exclusifs" est une huile végétale pour une finition écologique des parquets bruts. Elle est assortie aux parquets et constitue une imprégnation à régénération facile.

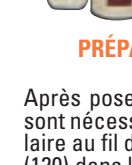

#### PRÉPARATION AVANT L'HUILAGE D'UN PARQUET BRUT.

Après pose, aplanir: 3 ponçages successifs sont nécessaires, gros grain (40) perpendiculaire au fil du bois puis grain moyen (80) et fin (120) dans le sens du fil.

#### RÉNOVATION D'UN PARQUET ANCIEN.

Ponçage à blanc, même méthode que parquet brut. Aucune trace de l'ancienne finition ne doit persister. Dépoussiérer soigneusement. Le parquet sera parfaitement propre et sec: en général, humidité inférieure à 10%; consulter le DTU en vigueur. Ne pas imprégner un parquet à une température inférieure à 12°C. Travailler en zones bien ventilées. Ne pas laisser plantes et aquariums au contact des vapeurs du solvant.

#### MODE D'EMPLOI.

• Appliquer une première couche fine d'huile "Les Exclusifs" à la brosse, au spalter ou au rouleau et essuyer au fur et à mesure de l'application avec un chiffon de coton propre ou une monobrosse équipée d'un tampon doux (pad beige ou blanc) pour obtenir un bel aspect uniforme.

Laisser sécher, et appliquer une deuxième couche fine en procédant de même. Le bois est ainsi imprégné en profondeur, sans surépaisseur persistant à la surface.

- Séchage hors poussière: 1 h (lustrage mono-brosse), ± 4 h à 20°C (lustrage manuel au chiffon).
- Séchage (égrenable, recouvrable): 4 h (si huile lustrée à la mono-brosse), 12 à 24 h (si lustrée manuellement), en conditions atmosphériques normales.
- Dureté définitive: 8 à 10 jours.
- Occupation des locaux: 1 à 4 jours après application de la dernière couche.

Prendre quelques dispositions les premiers jours. Ne pas couvrir ni disposer de tapis sur le parquet huilé pendant 10 jours.

#### CONSERVATION.

Les chiffons, pads et outils seront nettoyés immédiatement après usage avec un diluant type White spirit, (risque d'auto-inflammation en conservant des ustensiles textiles imbibés d'huile). Chiffons, pads peuvent également être conservés dans de l'eau. Ne pas jeter chiffons et pads imbibés d'huile sans les avoir rincés à l'eau. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

#### RESERVES ET ASPECTS REGLEMENTAIRES.

Les planchers larges peuvent être sujets à d'importantes variations dimensionnelles liées au changement d'hygrométrie. La pose s'effectuera en ambiance fermée et chauffée, à une humidité proche de celle d'utilisation finale des locaux.

- Pose clouée: DTU 51.1 (NFP 63-201)
- Pose collée: DTU 51.2 (NFP 63-202)

De manière générale, se conformer aux indications de pose au dos de l'étiquette du produit.

#### ACCESSOIRES DE POSE ET DE FINITION ASSORTIS.

Colle en cordons polyuréthane CPU  
cartouche de 310 ml  
(pour une surface de 1,1 à 1,5 m<sup>2</sup>)



Huile d'entretien  
bidon de 1 litre  
(pour une surface de 50 m<sup>2</sup>).



Savon  
bidon de 1 litre  
(pour une surface de 400 m<sup>2</sup>)  
à diluer dans 40 litres d'eau.

Plinthe assortie 2400 x 80 x 15 mm.



### AVANT LA POSE.

Stockage : avant ouverture, les parquets doivent être laissés dans leur emballage et stockés dans un endroit sec, non sujet à variation de température. Important : ouvrir complètement le paquet et sortir les lames de l'emballage au moins 48 heures avant la pose, afin de stabiliser le matériau à la température et à l'hygrométrie du lieu de pose dans ses conditions d'utilisation finale.  
Lors des travaux d'aménagement, veiller à poser votre parquet en dernier, sinon, le protéger.

### STOCKAGE.

Stocker le parquet dans un endroit parfaitement sec à l'abri de l'humidité et des condensations de vapeur d'eau. Les éléments seront isolés du sol et empilés de manière à ne subir aucune déformation. N'ouvrir les paquets qu'au moment de la pose. Manipuler les lames avec soin. Relever les numéros inscrits sur l'emballage. Humidité de l'air 45 à 65%.  
La présente notice de pose complète le DTU 51.2 août 1995.

### PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Support propre et sain : éliminer tout produit pouvant nuire à l'adhérence : poussière, laitance friable, huile, graisse, rouille, anciennes colles...

Support lisse et sec : contrôler l'humidité et la planéité de la chape. Respecter les délais de séchage (2 semaines par centimètre d'épaisseur minimum).

Éliminer les cires et produits d'entretien par décapage mécanique à sec.  
Sécher les supports humides.

Ne pas utiliser de produits à base d'alcool ou pouvant en libérer ou de silicone dans le local pendant l'application et le séchage des produits.

Ne pas appliquer par-dessus ou au contact de matériaux renfermant des huiles légères, plastifiants ou des antioxydants : bitume, brai, produit de cure ou de décoffrage, Néoprène, cire, silicone, et de tout produit pouvant nuire à l'adhérence de la colle.

Ne pas appliquer directement sur des matériaux de sols composés de produits noirs (bitume et dérivés) ou de faible cohésion. Dans ces cas particuliers, le parquet peut être collé sur panneaux bois installés selon le DTU 51.3.



### POSE COLLÉE EN CORDONS DU PARQUET PIN MASSIF BROSSÉ VERNI REF.DTU 51.2 (NFP 63.202).



Avantages du collage en cordons :

- facile à poser,
- amortit les bruits d'impact; améliore l'isolation acoustique des parquets,
- la colle au cordon est souple, et permet de suivre les déformations du support,
- sans formaldéhyde.

La colle en cordons s'applique à l'aide d'un pistolet d'extrusion manuel.

Pose avec des cordons de colle polyuréthane : la manipulation consiste à déposer au sol des cordons de diamètre de 6 mm environ, parallèles entre eux, à des intervalles de 10 cm environ. Un jeu de 10 mm est indispensable sur la périphérie du parquet.

Poser les lames parallèlement au mur le plus long. Les cordons de colle seront posés perpendiculairement aux lames.

A l'aide d'un maillet, et en intercalant un morceau de bois entre le maillet et les lames posées pour ne pas abîmer le parquet, emboîter les lames les unes dans les autres. Éviter de marcher sur le parquet lors de la pose.

Afin d'assurer une meilleure planéité, mettre un paquet de lames sur le parquet qui vient d'être posé afin d'obtenir un bon contact avec la colle. Veiller à ce que le cordon soit bien écrasé.

### NETTOYAGE

Au White spirit pour la colle non polymérisée, et abrasion mécanique pour la colle polymérisée.

### COLLAGE

Vérifier que l'état du chantier permet la pose sans risque (se reporter au DTU 51-2) : ne pas poser quand l'humidité ambiante est supérieure à 65% HR; respecter les jeux périphériques (10 mm); contrôler l'humidité et la planéité de la chape (se conformer au DTU 51.2). La pose du parquet doit être faite avant que la colle ne forme une peau.

### RENDEMENT

1 cartouche de 310 ml  
= 11 m de cordon de diamètre 6 mm  
= 1,1 à 1,5 m<sup>2</sup> avec intervalle de 10 cm  
Durée de vie en local tempéré : 12 mois.



### POSE COLLÉE EN PLEIN DU PARQUET PIN MASSIF BROSSÉ VERNI REF.DTU 51.2 (NFP 63.202).



Utiliser la colle PU, suivant DTU 51.2.

Appliquer la colle directement sur la chape à l'aide d'une spatule déposant environ 750 g au m<sup>2</sup>. Tenir la spatule bien droite. Encoller à l'avance la surface nécessaire à la pose de 2 à 3 lames.

Faire adhérer la lame en la pressant régulièrement sur toute la surface.

Attention, ne pas mettre de colle dans les rainures.

Laisser sécher la colle pendant 72 h.

En collage en plein, le parquet pin massif brosse verni blanc nacré est compatible sol chauffant à eau chaude "basse température" et sol rafraîchissant (température de surface inférieure à 28°C).

### COLLAGE

Vérifier que l'état du chantier permet la pose sans risque (se reporter au DTU 51-2) : ne pas poser quand l'humidité ambiante est supérieure à 65% HR; respecter les jeux périphériques (10 mm); contrôler l'humidité et la planéité de la chape (se conformer au DTU 51.2). La pose du parquet doit être faite avant que la colle ne forme une peau.



### POSE CLOUÉE DU PARQUET PIN MASSIF BROSSÉ VERNI REF DTU 51.1 (NFP 63.201).



Si l'écartement entre les solives est supérieur à 40 cm, clouer un contre solivage perpendiculaire aux solives.

Sur sol plan, cheviller et visser un réseau de lambourdes (40x40 mm).

Utiliser des vis de 60 mm. Vérifier soigneusement la planéité de l'ossature avec une grande règle.

La fixation du parquet sur solives ou lambourdes s'effectue par clouage en biais dans les languettes (plus facile que dans les rainures). Utiliser des pointes de 60 mm.

Clouer la première rangée en intercalant des cales le long du mur. Un jeu de 8 mm est indispensable sur la périphérie du parquet.

Avant de clouer, bien emboîter la lame dans la précédente en interposant une cale pour ne pas abîmer le bois.

Pour une pose à "joint perdu" la distance entre les joints doit être au moins égale à la largeur d'une lame.

Découper les dernières lames à la largeur résiduelle, moins l'épaisseur du jeu. Les emboîter à l'aide d'un pied de biche ou d'un tire-lame, en serrant bien les assemblages.

Aux seuils de portes, clouer une lame coupée aux dimensions, sur les lambourdes ou sur les taquets scellés.

Le parquet posé, retirer les cales. Le jeu périphérique sera masqué par les plinthes.



#### AVANT LA POSE.

Stockage : avant ouverture, les parquets doivent être laissés dans leur emballage et stockés dans un endroit sec, non sujet à variation de température. Important : ouvrir complètement le paquet et sortir les lames de l'emballage au moins 48 heures avant la pose, afin de stabiliser le matériau à la température et à l'hygrométrie du lieu de pose dans ses conditions d'utilisation finale.  
Lors des travaux d'aménagement, veiller à poser votre parquet en dernier, sinon, le protéger.

#### STOCKAGE.

Stocker le parquet dans un endroit parfaitement sec à l'abri de l'humidité et des condensations de vapeur d'eau. Les éléments seront isolés du sol et empilés de manière à ne subir aucune déformation. N'ouvrir les paquets qu'au moment de la pose. Manipuler les lames avec soin. Relever les numéros inscrits sur l'emballage. Humidité de l'air 45 à 65%.  
La présente notice de pose complète le DTU 51.2 août 1995.

#### PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Support propre et sain : éliminer tout produit pouvant nuire à l'adhérence : poussière, laitance friable, huile, graisse, rouille, anciennes colles...

Support lisse et sec : contrôler l'humidité et la planéité de la chape. Respecter les délais de séchage (2 semaines par centimètre d'épaisseur minimum).

Éliminer les cires et produits d'entretien par décapage mécanique à sec.  
Sécher les supports humides.

Ne pas utiliser de produits à base d'alcool ou pouvant en libérer ou de silicone dans le local pendant l'application et le séchage des produits.

Ne pas appliquer par-dessus ou au contact de matériaux renfermant des huiles légères, plastifiants ou des antioxydants : bitume, brai, produit de cure ou de décoffrage, Néoprène, cire, silicone, et de tout produit pouvant nuire à l'adhérence de la colle.

Ne pas appliquer directement sur des matériaux de sols composés de produits noirs (bitume et dérivés) ou de faible cohésion. Dans ces cas particuliers, le parquet peut être collé sur panneaux bois installés selon le DTU 51.3.



#### POSE COLLÉE EN CORDONS DU PARQUET PIN MASSIF BROSSÉ VERNI REF.DTU 51.2 (NFP 63.202).



Avantages du collage en cordons :

- facile à poser,
- amortit les bruits d'impact; améliore l'isolation acoustique des parquets,
- la colle au cordon est souple, et permet de suivre les déformations du support,
- sans formaldéhyde.

La colle en cordons s'applique à l'aide d'un pistolet d'extrusion manuel.

Pose avec des cordons de colle polyuréthane : la manipulation consiste à déposer au sol des cordons de diamètre de 6 mm environ, parallèles entre eux, à des intervalles de 10 cm environ. Un jeu de 10 mm est indispensable sur la périphérie du parquet.

Poser les lames parallèlement au mur le plus long. Les cordons de colle seront posés perpendiculairement aux lames.

A l'aide d'un maillet, et en intercalant un morceau de bois entre le maillet et les lames posées pour ne pas abîmer le parquet, emboîter les lames les unes dans les autres. Éviter de marcher sur le parquet lors de la pose.

Afin d'assurer une meilleure planéité, mettre un paquet de lames sur le parquet qui vient d'être posé afin d'obtenir un bon contact avec la colle. Veiller à ce que le cordon soit bien écrasé.

#### NETTOYAGE

Au White spirit pour la colle non polymérisée, et abrasion mécanique pour la colle polymérisée.

#### COLLAGE

Vérifier que l'état du chantier permet la pose sans risque (se reporter au DTU 51-2) : ne pas poser quand l'humidité ambiante est supérieure à 65% HR; respecter les jeux périphériques (10 mm); contrôler l'humidité et la planéité de la chape (se conformer au DTU 51.2). La pose du parquet doit être faite avant que la colle ne forme une peau.

#### RENDEMENT

1 cartouche de 310 ml  
= 11 m de cordon de diamètre 6 mm  
= 1,1 à 1,5 m<sup>2</sup> avec intervalle de 10 cm  
Durée de vie en local tempéré : 12 mois.



#### POSE COLLÉE EN PLEIN DU PARQUET PIN MASSIF BROSSÉ VERNI REF.DTU 51.2 (NFP 63.202).



Utiliser la colle PU, suivant DTU 51.2.

Appliquer la colle directement sur la chape à l'aide d'une spatule déposant environ 750 g au m<sup>2</sup>. Tenir la spatule bien droite. Encoller à l'avance la surface nécessaire à la pose de 2 à 3 lames.

Faire adhérer la lame en la pressant régulièrement sur toute la surface.

Attention, ne pas mettre de colle dans les rainures.

Laisser sécher la colle pendant 72 h.

En collage en plein, le parquet pin massif brosse verni blanc nacré est compatible sol chauffant à eau chaude "basse température" et sol rafraîchissant (température de surface inférieure à 28°C).

#### COLLAGE

Vérifier que l'état du chantier permet la pose sans risque (se reporter au DTU 51-2) : ne pas poser quand l'humidité ambiante est supérieure à 65% HR; respecter les jeux périphériques (10 mm); contrôler l'humidité et la planéité de la chape (se conformer au DTU 51.2). La pose du parquet doit être faite avant que la colle ne forme une peau.



#### POSE CLOUÉE DU PARQUET PIN MASSIF BROSSÉ VERNI REF DTU 51.1 (NFP 63.201).



Si l'écartement entre les solives est supérieur à 40 cm, clouer un contre solivage perpendiculaire aux solives.

Sur sol plan, cheviller et visser un réseau de lambourdes (40x40 mm).

Utiliser des vis de 60 mm. Vérifier soigneusement la planéité de l'ossature avec une grande règle.

La fixation du parquet sur solives ou lambourdes s'effectue par clouage en biais dans les languettes (plus facile que dans les rainures). Utiliser des pointes de 60 mm.

Clouer la première rangée en intercalant des cales le long du mur. Un jeu de 8 mm est indispensable sur la périphérie du parquet.

Avant de clouer, bien emboîter la lame dans la précédente en interposant une cale pour ne pas abîmer le bois.

Pour une pose à "joint perdu" la distance entre les joints doit être au moins égale à la largeur d'une lame.

Découper les dernières lames à la largeur résiduelle, moins l'épaisseur du jeu. Les emboîter à l'aide d'un pied de biche ou d'un tire-lame, en serrant bien les assemblages.

Aux seuils de portes, clouer une lame coupée aux dimensions, sur les lambourdes ou sur les taquets scellés.

Le parquet posé, retirer les cales. Le jeu périphérique sera masqué par les plinthes.